


OCEAN SCOUT™

クイックスタートガイド

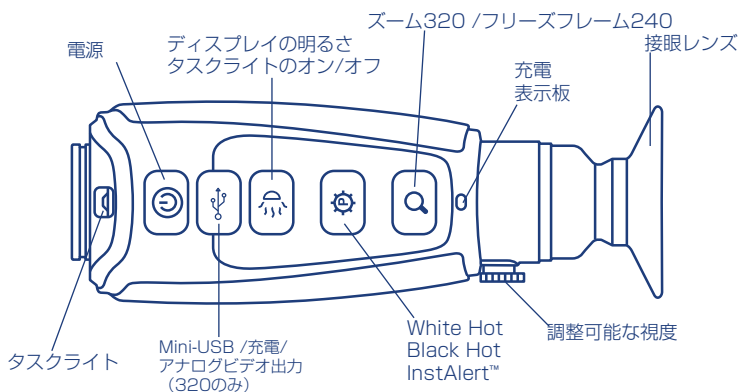

- **電源ボタン**- Ocean Scout™には、オン、オフ、自動シャットダウンの3つの電源状態があります。
- **オン**-約4秒かかります（起動時に、接眼レンズのディスプレイにFLIRスプラッシュ画面が表示されます）。
- **オフ**-電源ボタンを押して、カメラをオフにします。
- **自動シャットダウン**-約5分間ボタンが押されないと、自動シャットダウン30秒がディスプレイに表示され、30秒間カウントダウンした後、カメラの電源がオフになります。

ディスプレイの明るさ-カメラの電源が入っている場合、押して5つの明るさ設定を切り替えます。

ホワイト/ブラックホット/ InstAlert™-ホワイトホットでは、高温のアイテムは白または薄い灰色で表示されます。ブラックホットでは、高温のアイテムは黒または濃い灰色で表示されます。InstAlert™では、シーン内のホットアイテムは赤で強調表示されます。

ズーム/フリーズフレーム-すばやく押すと、画像が1倍ズームと2倍ズームに切り替わります（320モデルのみ）。240カメラの場合、ズームボタンは1回のクリックで画像をフリーズし、2回目のクリックで画像のフリーズを解除します。


視度コントロール-視度は接眼レンズの調整を可能にし、最適な視界を実現します。

カメラの充電 - カメラのバッテリーは、使用する前に完全に充電する必要があります。初期充電時間は約4時間です。完全に充電するには、充電サイクル全体を通してカメラの電源をオフにする必要があります。

注意! - 充電は0° C~40° C (32° F~104° F) の温度でのみ行う必要があります。そうしないと、バッテリーが損傷する可能性があります。


カメラを充電するには、ミニUSBポートからカバーを持ち上げ、カメラに付属のミニUSBケーブルを差し込み、反対側の端をUSB電源に差し込みます。

- **正しく充電**-インジケーターがオレンジ色に点灯。
- **完全に充電**-インジケーターが緑色に点灯。
- カメラの電源が入っている間は、常にバッテリーステータスインジケーターがディスプレイ画像の隅に表示されます。このインジケーターは、バッテリー残量の概算を提供します。

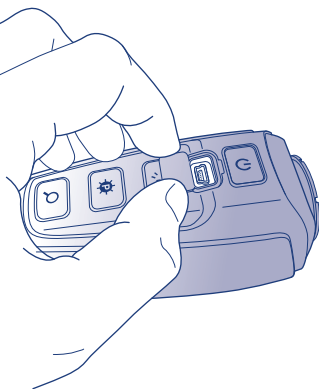


ミニUSB /ビデオアダプターケーブル

アナログビデオ出力（320モデルのみ）を取得するには、アダプターケーブルをミニUSBコネクタに挿入します。カメラはアダプターケーブルを検出し、ビデオストリームを提供します。RCAケーブルを使用して、モニターまたはビデオレコーダーに接続します。

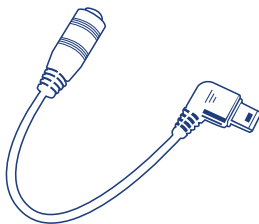

視度制御

視度調整レバーを使用すると、接眼レンズで最適な画像のシャープネスを調整できます。視度調整レバーがカメラの正面からまっすぐ向いているときは、ニュートラル位置にあります。ビューファインダーで最もシャープな画像になるように視度設定を調整します。

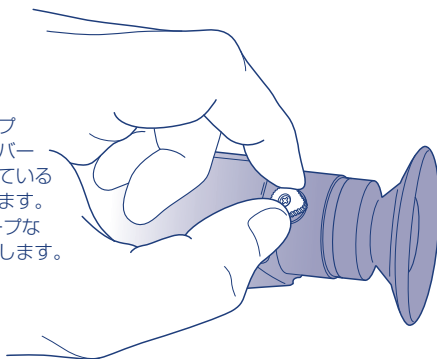

Register your camera now at: www.flir.com/oceanscout/registration

For warranty information, visit: www.flir.com/warranty

