


## Axiomフロント インストールキットの手順 製品の概要

取り付け面の背面へのアクセスが制限されている場合、前面取り付けキットを使用して、MFDを前面から表面取り付けできます。

### 付属品

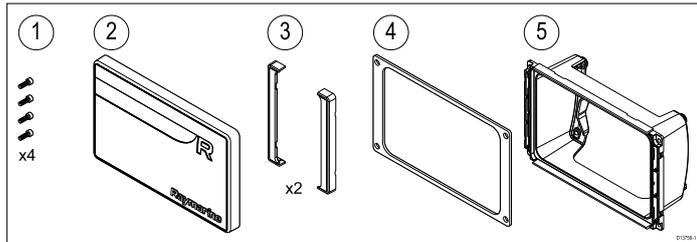


1. キャップヘッドネジ (M5x16) x 4 (背面ケースをMFDに固定するために使用)
2. サンカバー
3. サイドベゼルx 2
4. ガスケット
5. ブラケット

### MFDアセンブリの作成

#### Note:

1. 1Axiom 7の場合、MFDをトランシオンアダプターから取り外したことを確認します。
2. 以下の手順1のガスケットは、MFDに付属のガスケットです。

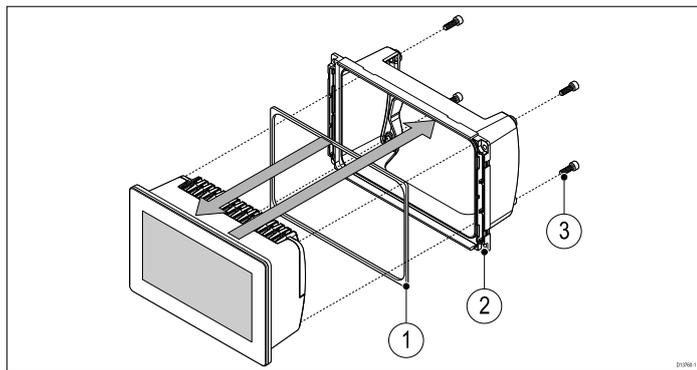


1. ガスケットからバックリングを取り外し、MFDの背面に取り付けます。黒い柔らかい面がMFDに面していることを確認します。
2. MFDをブラケットに挿入します。
3. 付属のキャップヘッドネジを使用して、MFDをブラケットに固定します。

### フロントマウント

#### Note:

- ユニットを取り付けるには、4 x適切なサイズのセルフタッピングネジ (別売) が必要です。
- ドリルビットとネジのサイズは、ユニットを取り付ける材料の厚さと種類に依存します。

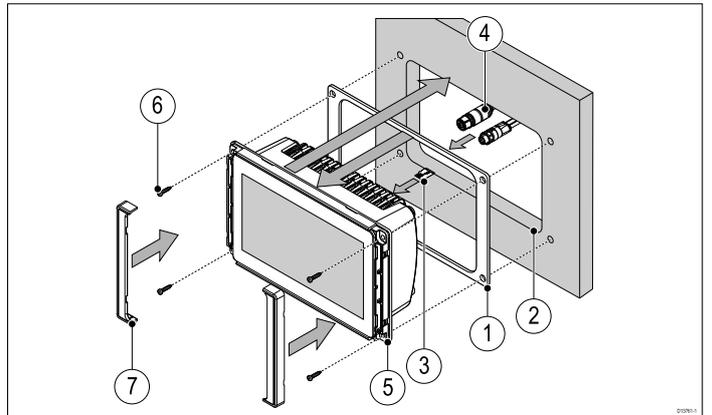

1. 前面取り付けキットに付属のガスケットから裏材を取り外し、MFDアセンブリの背面に取り付けます。黒い柔らかい側面がアセンブリの背面に面していることを確認します。
2. フロントマウントキットの取り付けテンプレートをガイドとして使用して、取り付け面に関連する穴を切り取ります。
3. 必要に応じて、カバーの下の電源コネクタの上にあるMFDカードリーダーにMicroSDカードを挿入します。
4. インストール後、MicroSDカードスロットにアクセスするには、MFDを取り外す必要があります。
5. 必要なケーブルを配線して接続します。
6. MFDアセンブリを切り抜き穴に挿入します。
7. 適切なセルフタッピングネジ (別売) を使用してMFDアセンブリを固定します。
8. ベゼルを取り付けます。

FLIR | Raymarine


Raymarine 製品が気になったら /  
www.ys-product.com で検索

FLIR | Raymarine

製品トラブル /  
困ったら  
その場で相談  
http://nav.cx/a5gVILM

本製品を弊社イェローシップ・プロモーションで  
ご購入された方のみご利用可能です。


# Axiom™ 7" Front Installation Kit Mounting Template

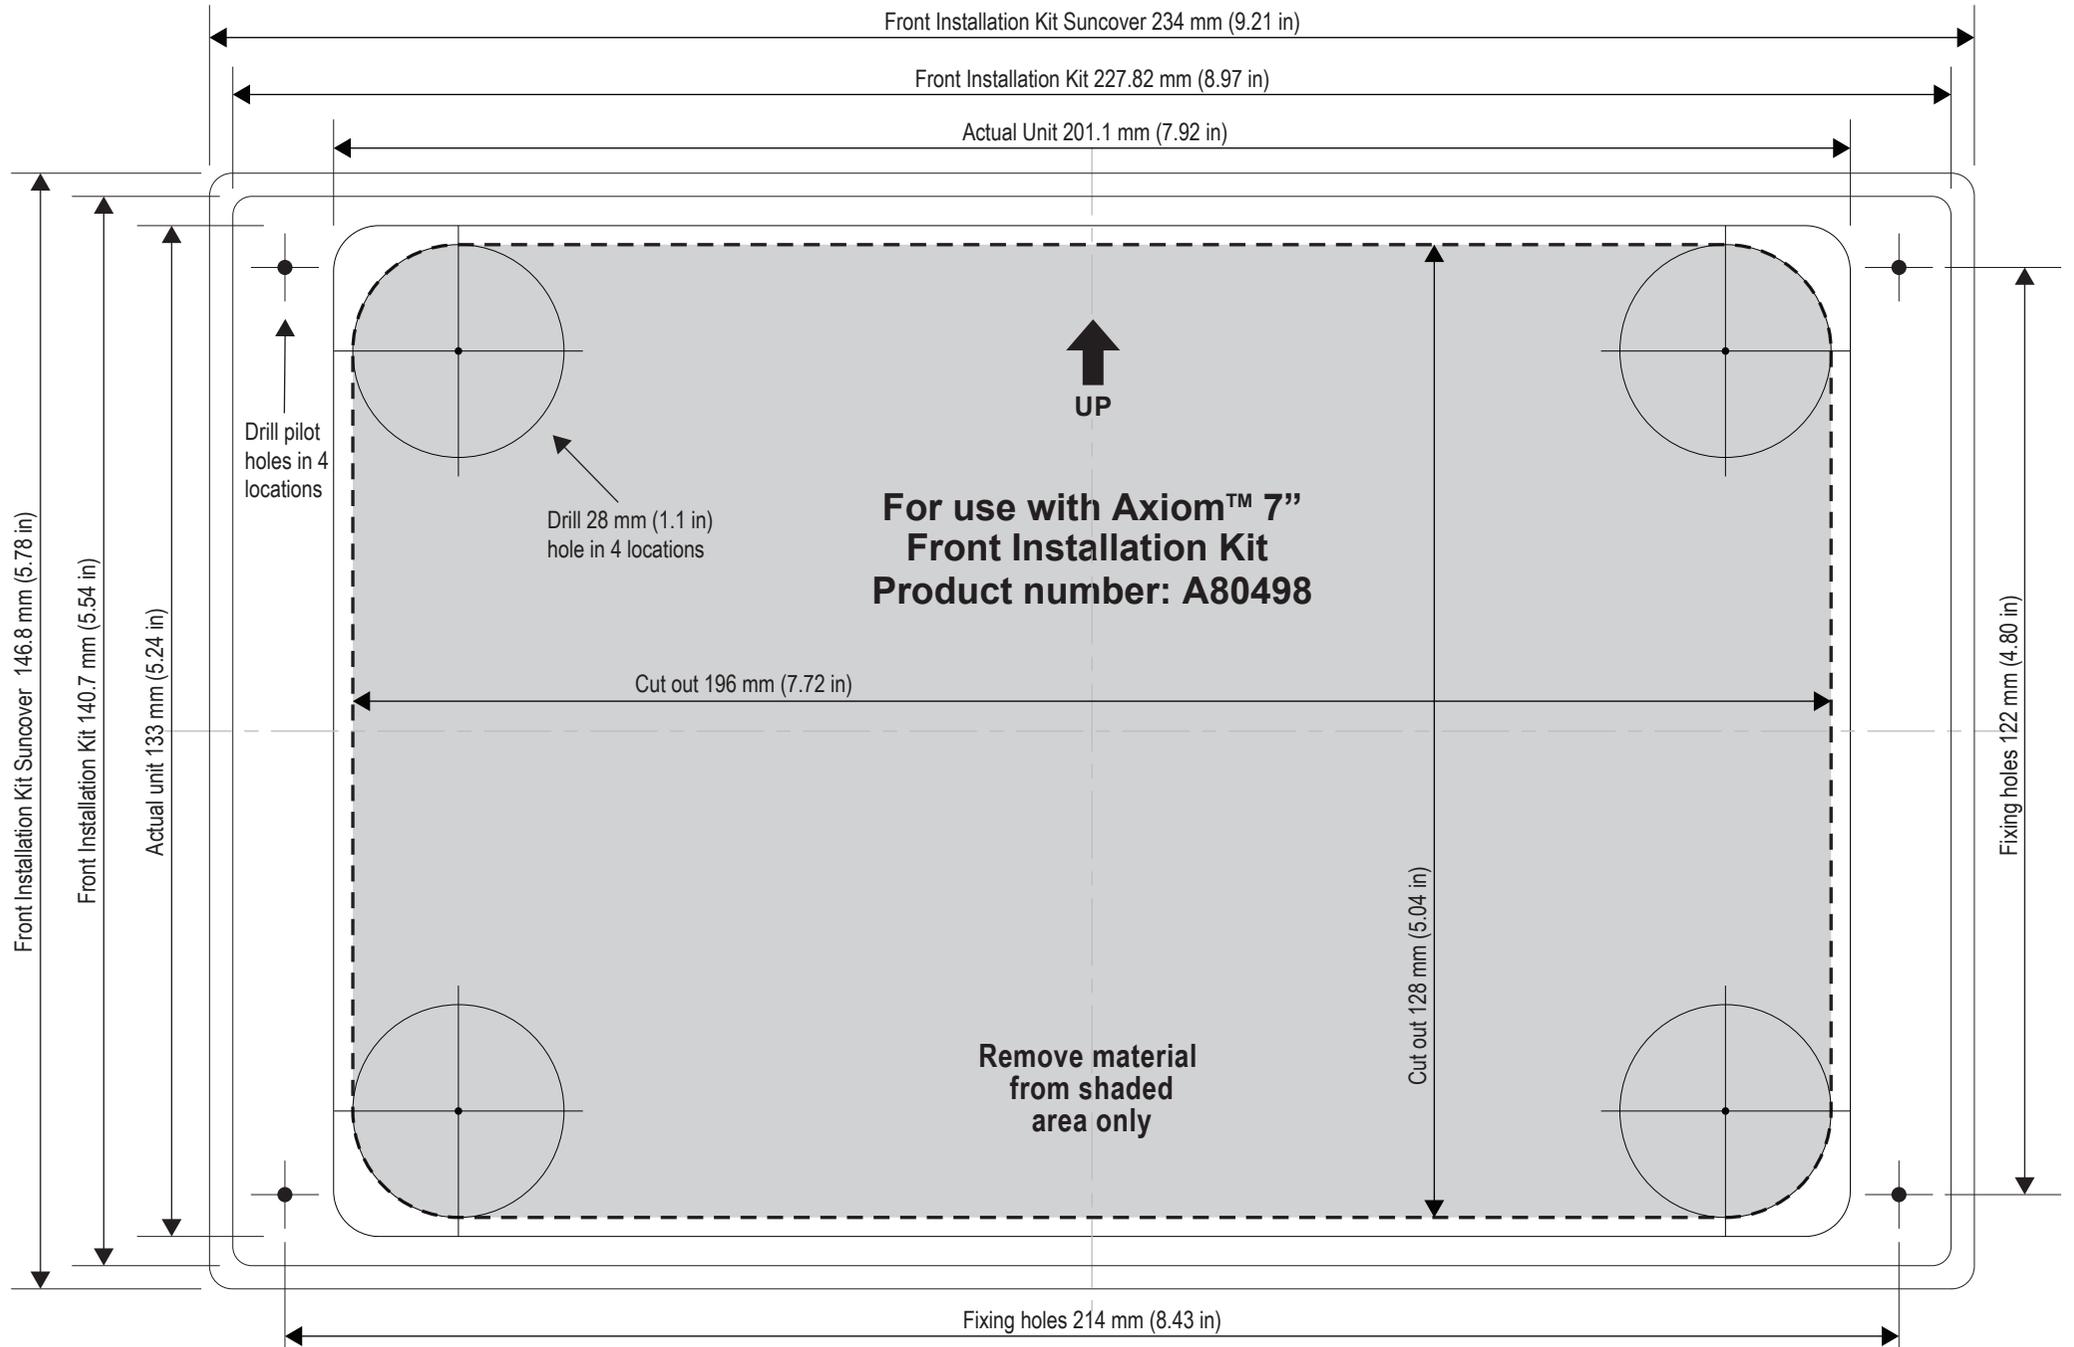

NOTE: This document may NOT print true to scale. Before modifying mounting surface, ensure printed template matches the measurements provided.

Document number: 87299-1  
Document date: 01-2017  
Drawing number: D13646-1


# Axiom™ 9" Front Installation Kit Mounting Template

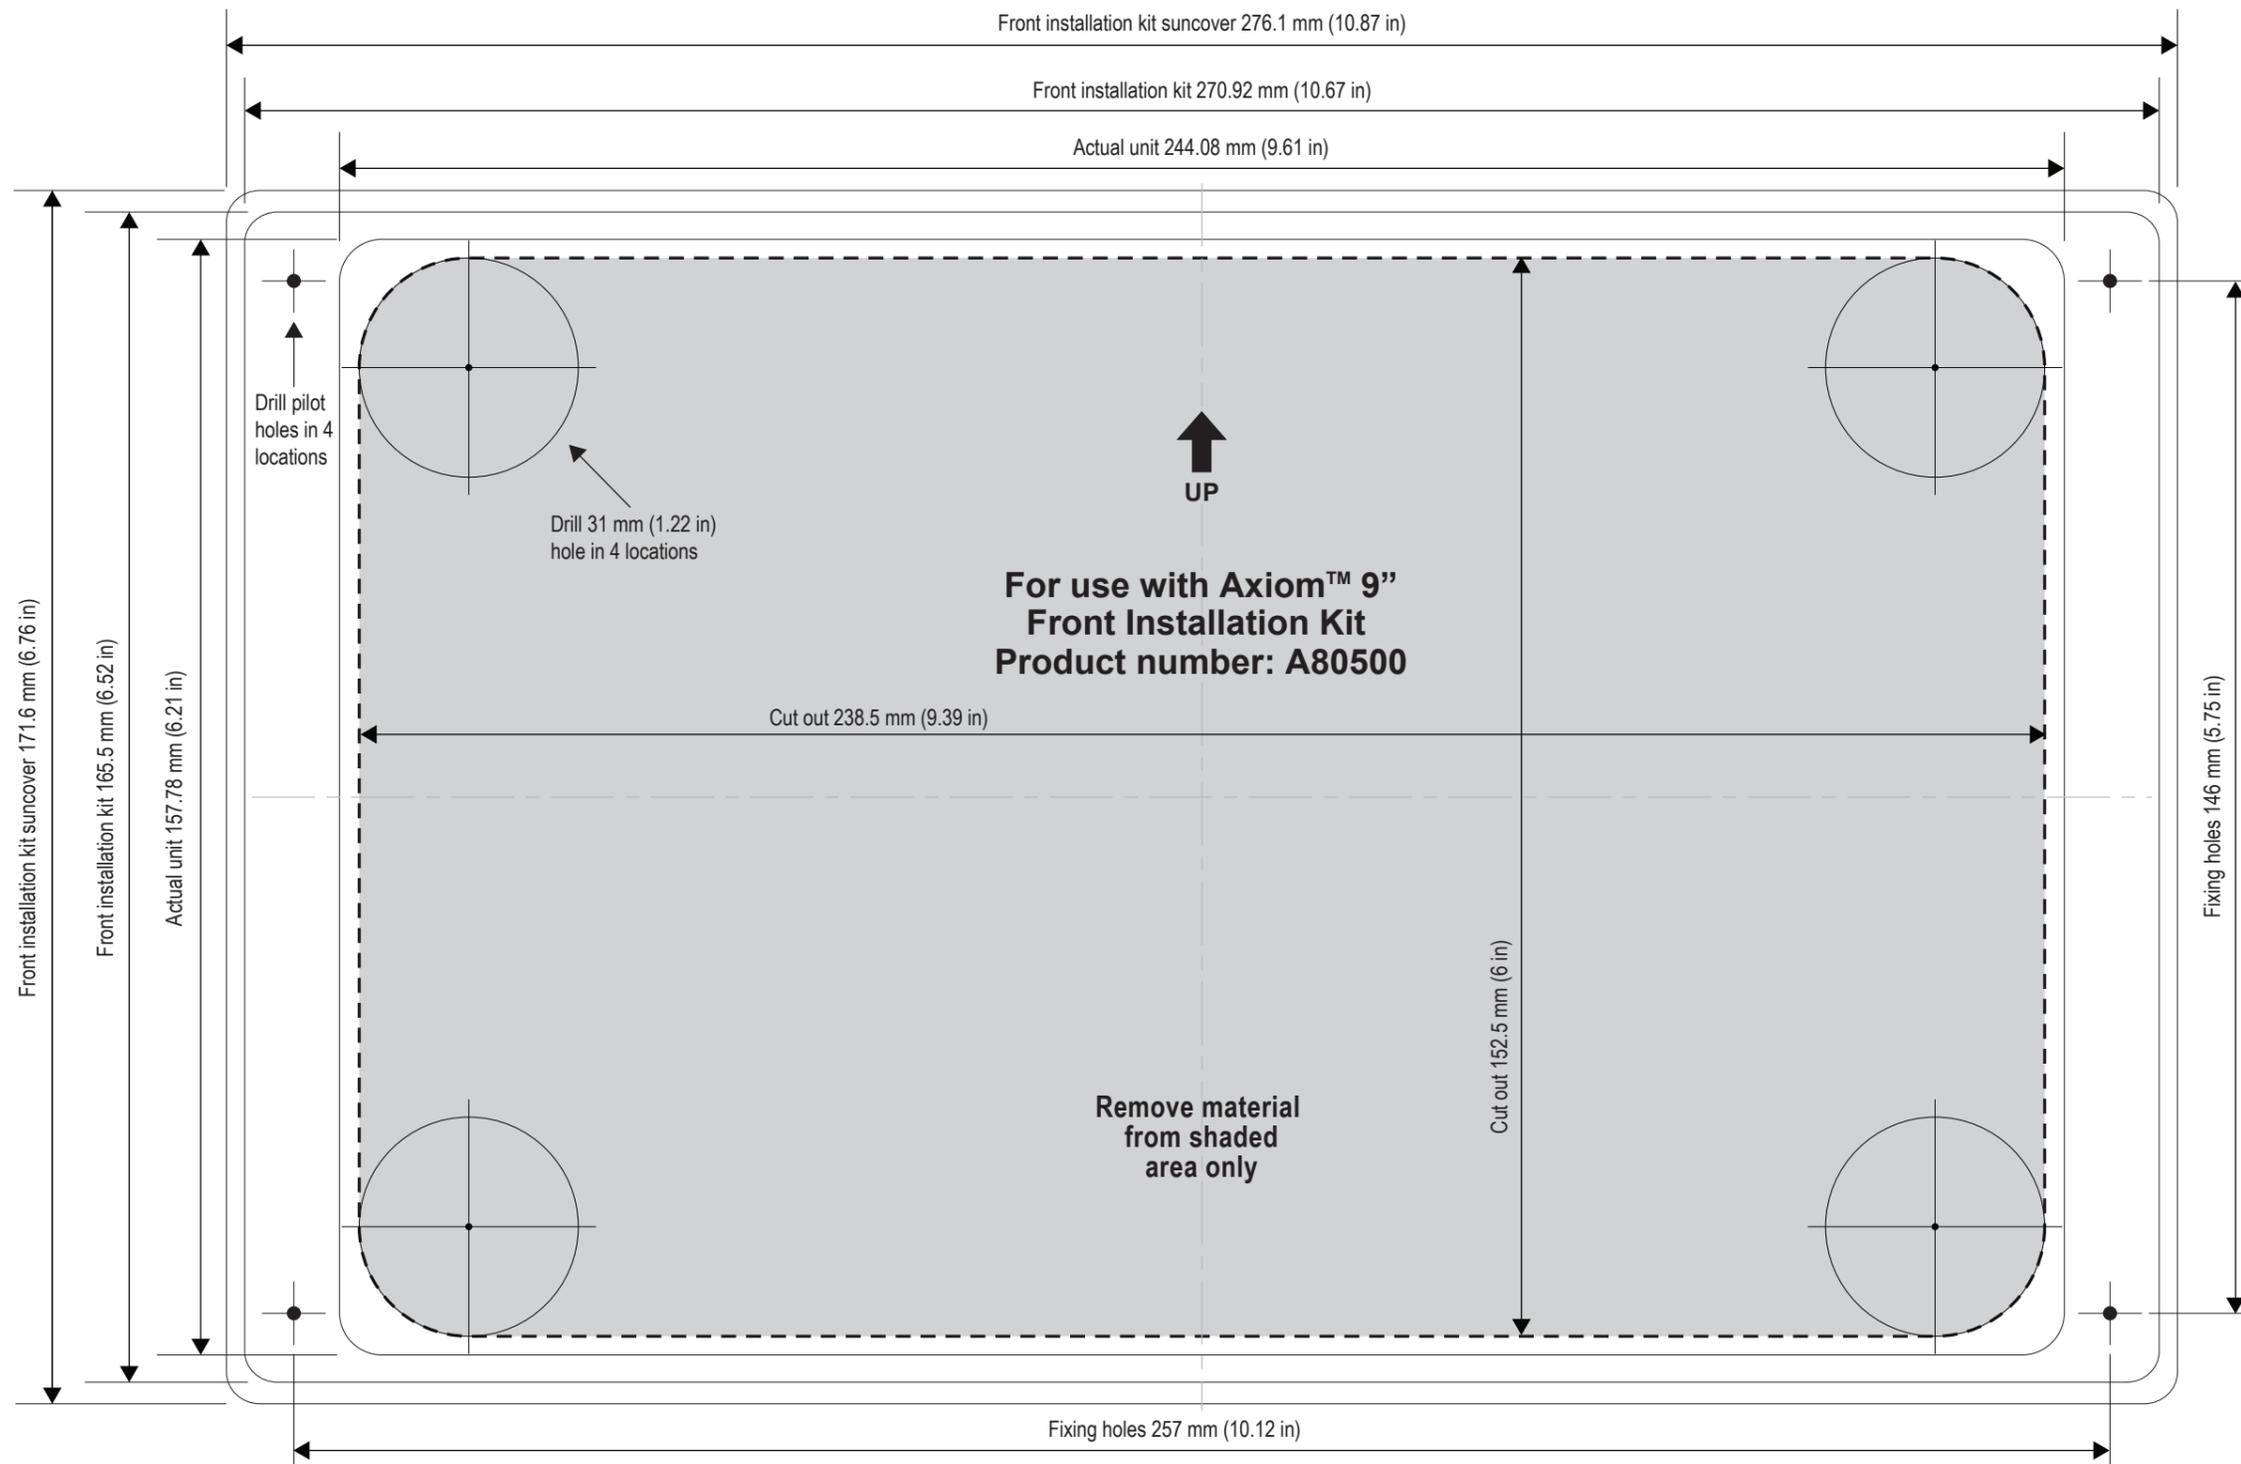

NOTE: This document may NOT print true to scale. Before modifying mounting surface, ensure printed template matches the measurements provided.

Document number: 87300-1  
Document date: 01-2017  
Drawing number: D13648-1

# Axiom™ 12" Front Installation Kit Mounting Template

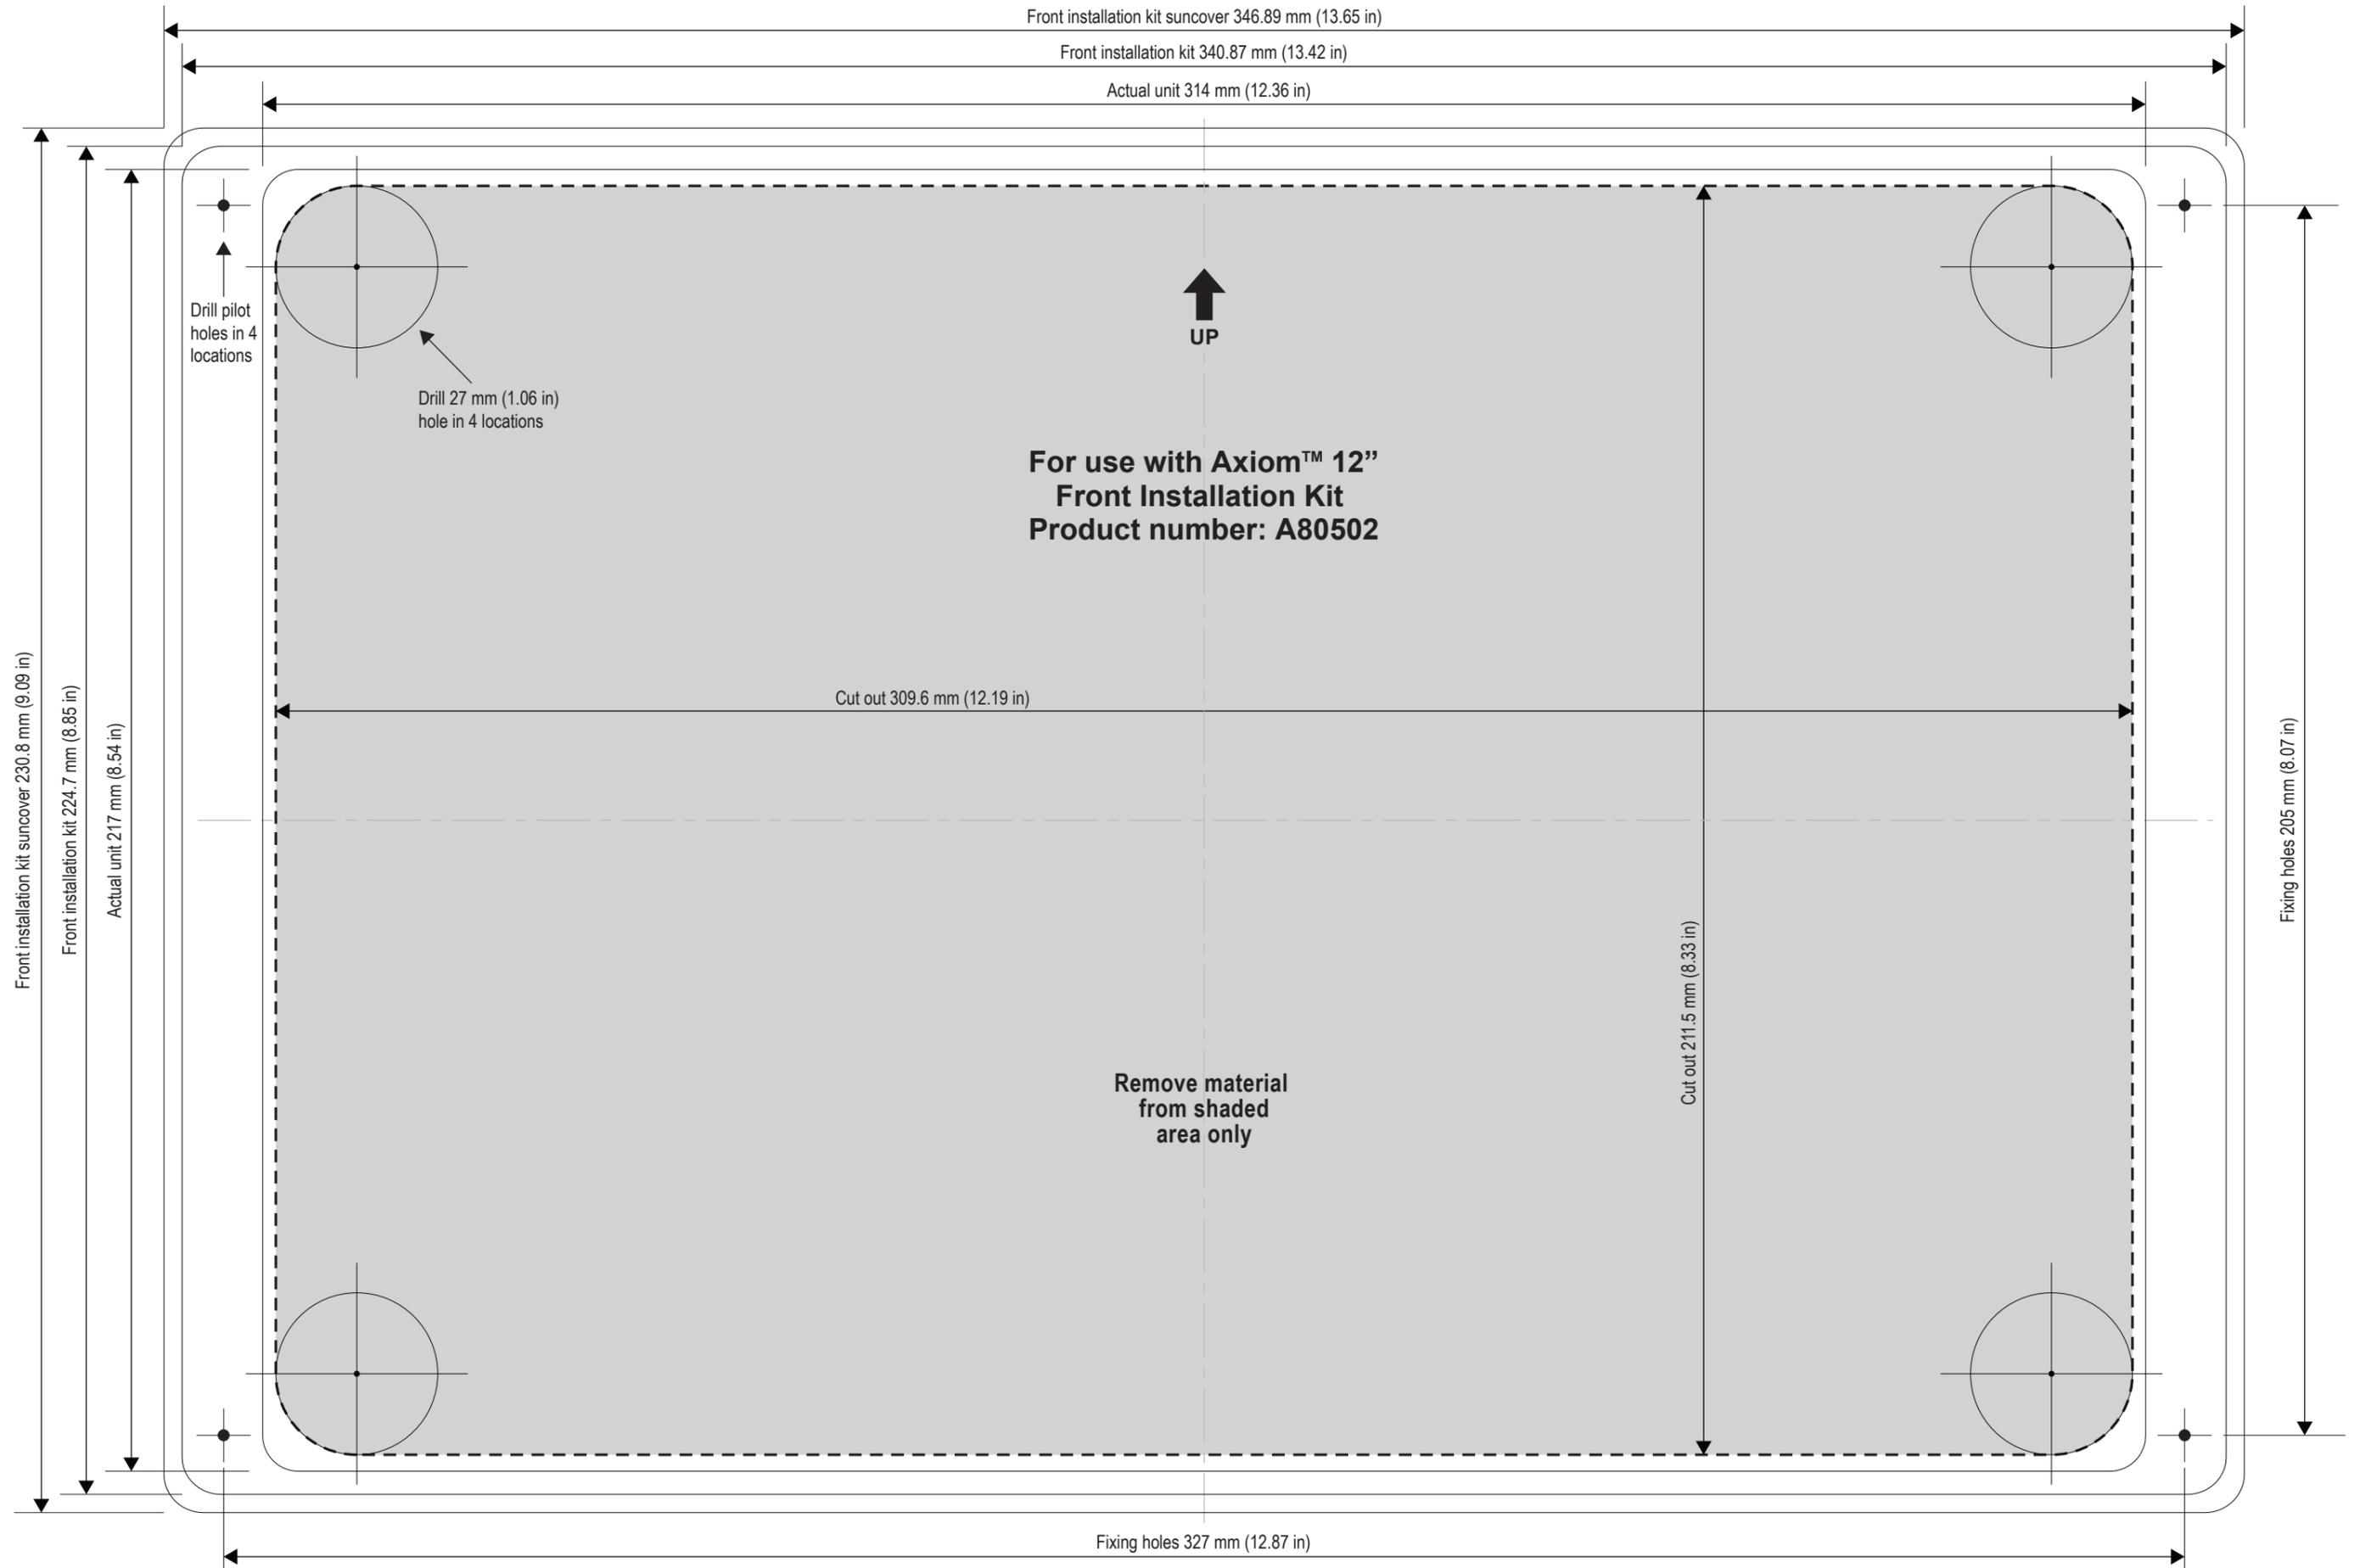

**NOTE:** This document may NOT print true to scale. Before modifying mounting surface, ensure printed template matches the measurements provided.

Document number: 87301-1  
Document date: 01-2017  
Drawing number: D13651-1