

4° Base Wedge for PowerTower – PT3010, SPT2010
Installation Instructions




PT3010, PT2010 Kit Contents:

- PT3010 or PT2010 Base Wedge
- Wedge Base Seal

Also Required:



- PT3010ベースウェッジの場合、コンポジットまたはアルミニウムPowerTower。
- PT2010ベースウェッジには、ステンレス鋼製パワータワー。
- PowerTowerおよびベースウェッジアセンブリをデッキに取り付けるための4 x M8ステンレス鋼ボルト、大きなワッシャーおよびナット。デッキ/アーチの厚さに合わせた長さ。
- Ø8.5mmドリル
- ケーブルルーム用のホールカッター。約Ø50mm。
- 適合するスパナ/ソケット。

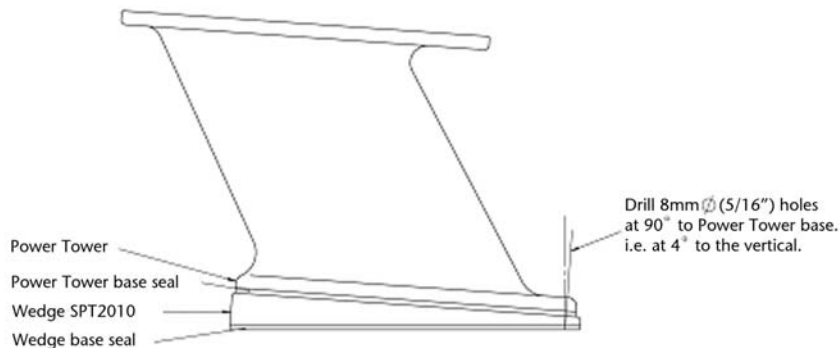

1. PowerTower、ウェッジ、およびシールを必要な位置に配置し、デッキ上のウェッジシールと、PowerTowerのベースとウェッジの上面との間のPowerTowerシールを配置します。
2. 4つの取り付け穴の位置でデッキにマークを付けます。
3. 8mm (5/16インチ) ボルトのクリアランスホールにドリルを垂直に4度傾けて、ボルトヘッドがパワータワーの上面と揃うようにします。
4. 8mmまたは5/16インチのボルト、ワッシャー、およびロックナットを使用して、アセンブリをデッキに固定します。シールが元の厚さの約1/3に押しつぶされるまで、またはPowerTowerが安全に感じるまで、ナットを締めます。ボルトを締めすぎないでください。
5. PowerTowerの取り付け手順の説明に従って、アンテナを取り付けます。

4° Base Wedge for PowerTower®

For help & information
 email: technical@scanstrut.com
 tel: +44 (0) 1803 863800

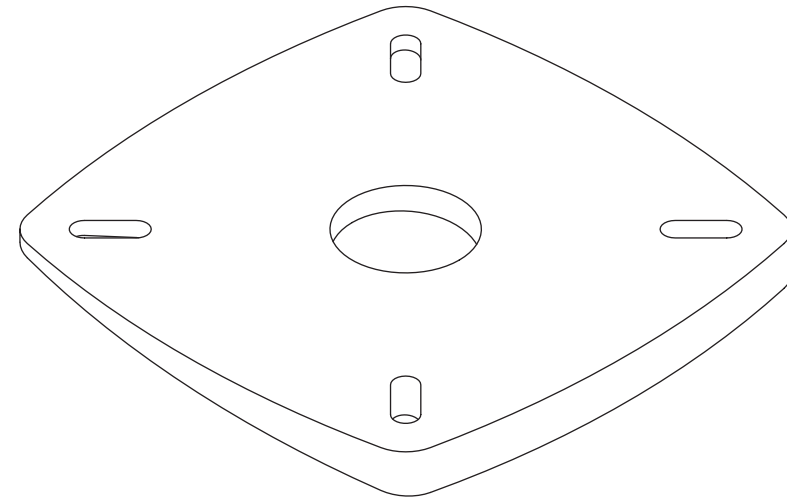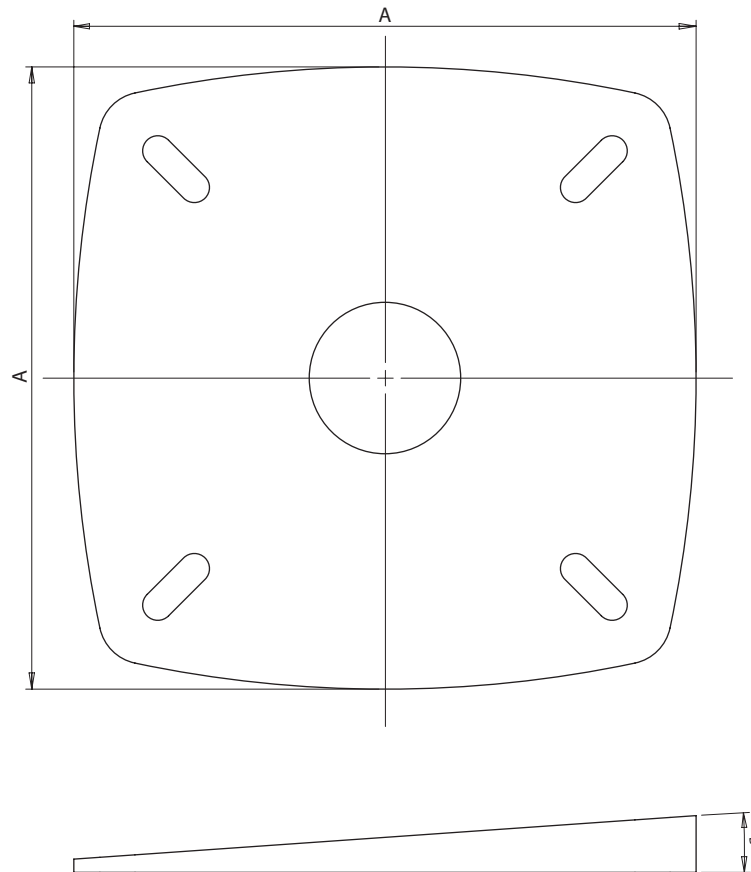

	A mm / inches	B mm / inches
PT3010*	205/8.07	4°
SPT2010**	158/6.22	4°

*コンポジットおよびアルミニウムPowerTower®に適合

** ステンレスPowerTower®に適合(SPT1004およびSPT1005を除く)



SCANSTRUT®
 INSTALLATION SOLUTIONS FOR MARINE ELECTRONICS™