

Mast Mount Adapter Kits –50100

Installation Instructions

目次

- 4 x アダプターリング
- 8 x M6 x 35mm SSボルト
- 8 x M6 nyloc SSナット
- 8 x M6ワッシャー
- 16 x ナットカバー

このアダプタキットは、標準的な設置が不可能な場所にScanstrutレーダーマウントを取り付けるように設計されています。これには、セクションの前面に統合されたスピナーカーポールトラックがあるIsomatおよびZ-Sparマストへの取り付け、またはより広い取り付け脚位置が必要なその他の状況が含まれます。

NB。これらのガイダンスノートは、Scanstrutマストマウントに含まれているインストール手順を補足するものです。インストールの前に両方を注意深く読んでください。

Mast Platforms: M92722, M92698; SC61; SC71.



1. 上部のマストプラットフォーム取り付けラグの上と下に1つのアダプターリングを取り付けます。これは、アダプターリングの2つの内側の穴を利用して、2つのアダプターリングの間にマストプラットフォームの取り付けラグを効果的に挟みます。塗装面の損傷を防ぐために、ボルトの頭の下とナイロックナットの下にワッシャーを使用してください。
2. 下部のマストプラットフォーム取り付けラグについて、ステップ1を繰り返します。
3. アダプターリングの外側の穴を使用して、Scanstrut取り付け脚（マストプラットフォームに付属）を取り付けます。取り付け金具を手で締めるだけで、レーダーマウントをマストに配置するときに足が動くようになります。
4. この段階から、Scanstrutマストマウントに付属する標準の取り付け手順に従います。
5. 留め具を締め、すべてのボルトヘッドとナットにナットカバーを追加して、取り付けを完了します。



Mast Platforms: SC12; SC14; SC18.



1. マストプラットフォームの上部の取り付けラグの上と下部のラグの下に、2つのアダプターリングを挟んで取り付けます。
2. 上記の手順2～5を繰り返します。

Mast Mount Adapter Kit - 50100

For help & information
email: technical@scanstrut.com
tel: +44 (0) 1803 863800

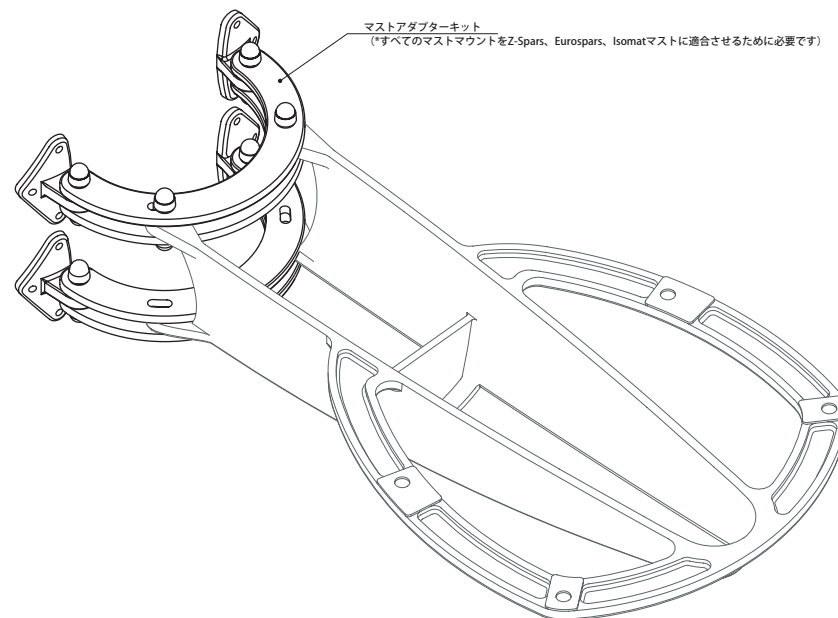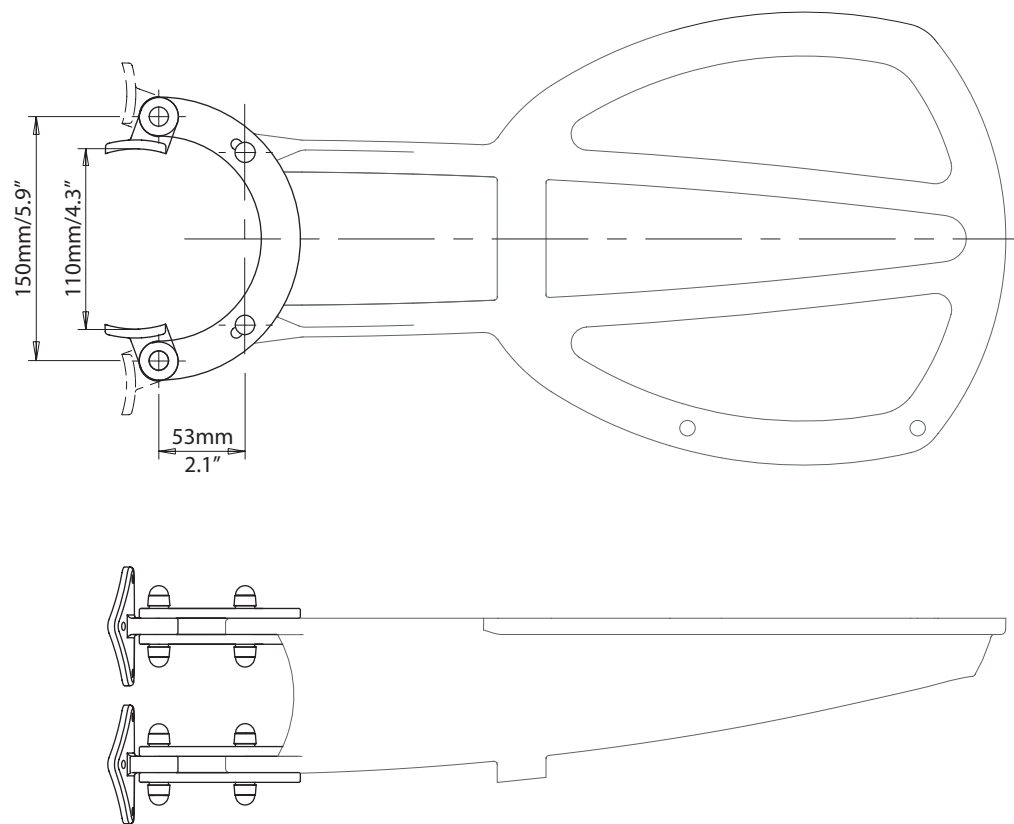

SCANSTRUT®
INSTALLATION SOLUTIONS FOR MARINE ELECTRONICS™