

Composite PowerTower - PT2001/4
Installation Instructions



PowerTower kit contents

- パワータワー
- ベースシール
- 8xナイロン製ショルダーワッシャー、Ø8mm固定用
- Ø10mm固定用4 xナイロン製ショルダーワッシャー
- IP67ケーブルグロメット
- IP67ケーブルグロメットブラנק

Also Required:

- PowerTowerをデッキ/アーチに取り付けるための4 x M8ステンレス鋼ボルト、大きなワッシャー、ナット。デッキ/アーチの厚さに合わせた長さ。
- Ø8.5mmおよびØ9.0mmまたはØ12.0mmドリル。
- ケーブルルーム用のホールカッター。約Ø50mm。

IMPORTANT:

[A] 穴あけテンプレートに表示されている穴がアンテナの穴と一致していることを確認します。
[B] Garmin GMR24を取り付ける場合は、レドームの下側の矢印で示されているのと反対の向きに取り付けることをお勧めします。これにより、設置全体の重量が均一になります。画面上のレーダーのセットアップ手順中に、レーダーの向きを設定できます。

アンテナの穴あけ

1. PowerTowerアンテナテンプレートをPowerTowerの上部プレートの上部に取り付けます。取り付けるアンテナの穴の中心に印を付けます。
2. PowerTowerの上部に下穴（直径約2mm）を開けます。
3. PowerTowerを裏返し、上部プレートの下から、必要な直径まで穴を開けます。
4. ボルトの頭の下にフィットするナイロン製ショルダーワッシャーを用意しています。パワータワーのトッププレートの穴はそれに応じてドリルで開ける必要があります。8mm固定具を使用する場合は、Ø9mmのドリル穴を開けます。10mmの固定具を使用する場合は、Ø12mmまで穴を開けます。

PowerTowerをボートに取り付ける

1. 8mm (5/16インチ) のボルト、ナット、ワッシャーを使用して、PowerTowerをボートに取り付けます。セルフロックまたはナイロックナットが推奨されます。パワータワーのベースの下に白いシールを取り付けます。
2. アンテナに付属のボルトを使用して、PowerTowerの上部にアンテナを取り付けます。Ø8mm固定用の4 xナイロン製ショルダーワッシャー、またはボルトの頭の下にØ10mm固定用の4 xナイロン製ショルダーワッシャーを取り付けます。
3. 付属の防水グロメットを使用してケーブルを取り付けます。ケーブルを取り付けるには、グロメットの穴を通してケーブルを選択したポイントまで押し、グロメットの内部が逆になるまで引き戻します。

Composite PowerTower - PT2002/3/5/6
Installation Instructions



PowerTower kit contents

- PowerTower
- ベースシール
- 8xナイロン製ショルダーワッシャー、Ø8mm固定用[PT2003,6は4つのみ付属]
- Ø10mm固定用4 xナイロン製ショルダーワッシャー[PT2003,6には付属していません]
- IP67ケーブルグロメット
- IP67ケーブルグロメットブランク[PT2003,6には付属していません]

Also Required:

- PowerTowerをデッキ/アーチに取り付けるための4 x M8ステンレス鋼ボルト、大きなワッシャー、ナット。デッキ/アーチの厚さに合わせた長さ。
- Ø8.5mmおよびØ9.0mmまたはØ12.0mmドリル。
- ケーブルルーム用のホールカッター。約Ø50mm。

アンテナの穴あけ

1. PT2002 / 5を取り付ける場合は、PowerTowerアンテナテンプレートをPowerTowerの上部プレートの上に取り付けます。取り付けるアンテナの穴の中心に印を付けます。

重要:



[A] PT2003 / 6を取り付ける場合は、アンテナに付属の穴固定テンプレートを参照してください。

2. PowerTowerの上部に下穴（直径約2mm）を開けます。
3. PowerTowerを裏返し、上部プレートの下から; 必要な直径まで穴を開けます。
4. ボルトの頭の下にフィットするナイロン製ショルダーワッシャーを用意しています。パワータワーのトッププレートの穴はそれに応じてドリルで開ける必要があります。8mm固定具を使用する場合は、Ø9mmのドリル穴を開けます。10mmの固定具を使用する場合は、Ø12mmまで穴を開けます。

PowerTowerをボートに取り付ける

1. 8mm (5/16インチ) のボルト、ナット、ワッシャーを使用して、PowerTowerをボートに取り付けます。セルフロックまたはナイロックナットが推奨されます。パワータワーのベースの下に白いシールを取り付けます。
2. アンテナに付属のボルトを使用して、PowerTowerの上部にアンテナを取り付けます。Ø8mm固定用の4 xナイロン製ショルダーワッシャー、またはボルトの頭の下にØ10mm固定用の4 xナイロン製ショルダーワッシャーを取り付けます。
3. 付属の防水グロメットを使用してケーブルを取り付けます。ケーブルを取り付けるには、グロメットの穴を通してケーブルを選択したポイントまで押し、グロメットの内部が逆になるまで引き戻します。

Note: PT2003、PT2006にはグロメットは付属していません。ミニMおよびジャイロGPSアンテナには通常、ケーブルがベースから出ており、PowerTowerシールまたはグロメットの上部に入ります。これは通常、アンテナメーカーによって提供されます。

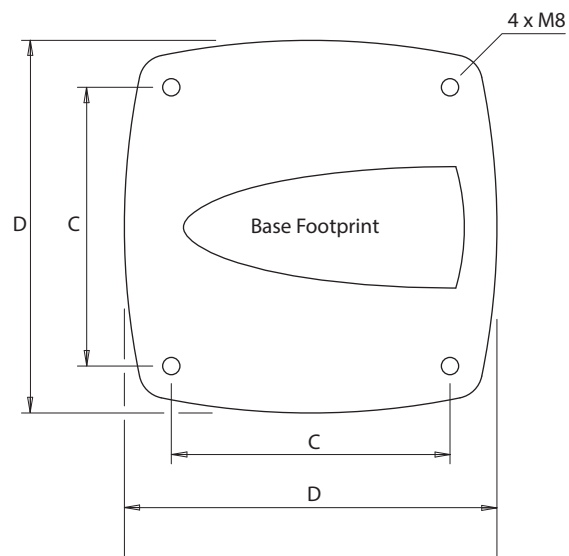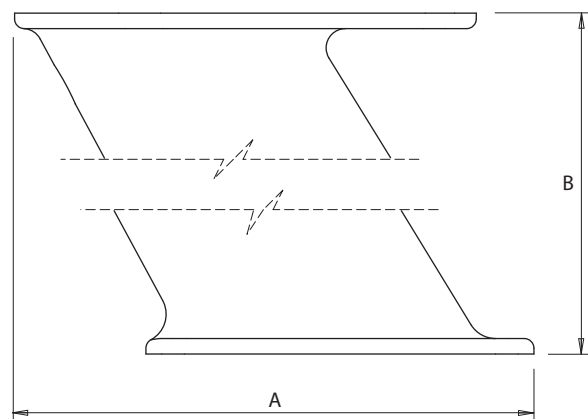

	A mm / inches	B mm / inches	C mm / inches	D mm / inches
PT2001	370/14.6	350/13.8	150/5.9	200/7.9
PT2002	370/14.6	350/13.8	150/5.9	200/7.9
PT2004	268/10.5	158/6.2	150/5.9	200/7.9
PT2005	278/11	158/6.2	150/5.9	200/7.9

すべてのコンポジットPTは30° 後方傾斜です

